


TAPÉTÁZÁSI SEGÉDLET

1. lépés: Mérés és előkészítés

Az első lépés, hogy ellenőrizzük megfelelő-e a tekercsen található matrica. Ha a nyomtatás száma és a minta kódja megegyezik, akkor minden rendben van. Ezután jöhet a falfelület lemérése, de fontos hogy mind a fal alján, mind a fal tetején hagyjunk egy-egy 5 cm-es rést. Jöhet az első tapéta levágása, ha mintás tapétáról van szó, akkor arra is figyelniünk kell, hogy ezek a minták hogyan követik egymást. Ezután vágjuk méretre a többi tapétát is.

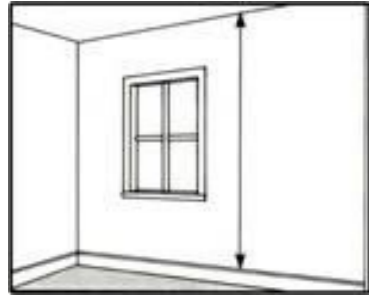

2. lépés: Ragasztás és illesztés

Miután a tapéták már méretre vannak vágva, **papír tapéta esetén** a hátuljukat egy ecsettel kenjük be ragasztóval szép egyenletesen, a tapéta végeknél különös odafigyeléssel. Fontos hogy a tapéta hátoldalán ne maradjon száraz felület. Ezután a tapétákat egymásra kell hajtani ragasztós felületükkel, de úgy hogy a végek és szélek pontosan illeszkedjenek egymáshoz és az is fontos, hogy a behajtásnál a tapéta ne törjön, ne gyűrődjön meg. A tapéta megfelelő meglágyulásához nagyjából 15 percet kell pihentetni. Pihentetés közben megkezdhetjük a tapétázni kívánt felület ragasztózását, majd ebbe a ragasztóágyba helyezük a pihentetett tapéta lapokat.

Ha Vlies tapétát használ, akkor a már **szakszerűen előkészített falat kenje be Bartoline univerzális ragasztóval** és ebbe a ragasztóágyba helyezük az előre méretre szabott tapéta lapokat.



3. lépés: Felrakás, simítás

Ajánlatos az első tapéta lapot a fény felől felragasztani, vagyis az ablak mellől induljunk. Hogy a tapéta biztos függőleges legyen, akár függőönt vagy lézert is használhatunk. A simítást belülről kifelé kezdjük meg, amit végezhetünk egy szivaccsal, tiszta ronggyal, simítólapáttal vagy akár egy ecset használatával is. Fontos hogy a simítás során a tapéta alól kipréseljük a levegőt és persze a felesleges ragasztót, hiszen csak így lesz a tapéta felülete teljesen sima.





4. lépés: Vágás és ragasztózás

Miután a felesleges tapétadarabokat megjelöltük, vágjuk le őket sniccerrel a mennyezet és az oldalfal találkozásánál simítólapát segítségével. Nagyon figyeljünk a követési irányra és arra, hogy a minták folytonossága megmaradjon. Ezután ugyanezt a folyamatot kell megismételni minden tapétacsíknál, de úgy hogy a tapétacsík szélét ne ragassza rá a szomszédos tapétára.

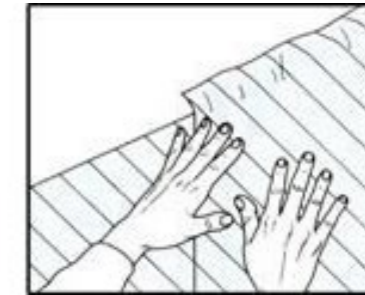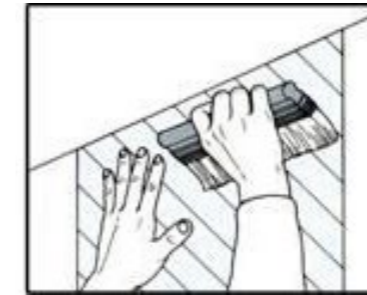

5. lépés: Illesztés és egyenesítés

Ha a szoba sarkához érünk, akkor ajánlott a tapétát kettévágni és a másik falon a tapétacsík másik felével folytatni a ragasztást. Ilyenkor hagyjon egy körülbelül 1 cm-es ráhagyást az elsőnek felragasztott tapéta darab szélén, majd ragassza fel a szomszédos falra a tapétacsík másik részét, ami után ráhagyást sniccerrel egyszerűen levághatja. A szomszédos tapéták tökéletes illeszkedéséhez ajánlatos az egymáshoz érő tapéta oldalakat, akár a tekercs segítségével is egy kicsit kiegyenesíteni.

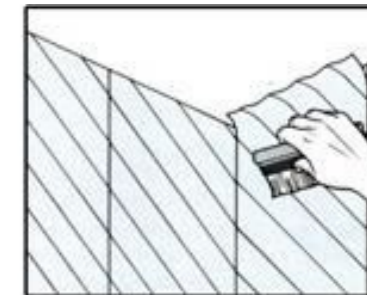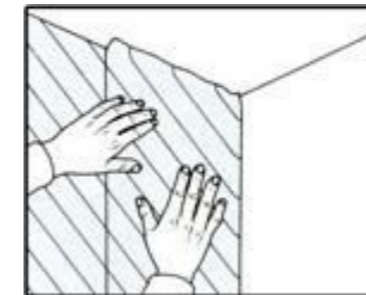

AJÁNLOTT RAGASZTÓ:

A **Bartoline univerzális por alapú tapétaragasztó** egy hagyományos, kiváló minőségű, keményítőalapú ragasztó. Mindössze 30 másodperc alatt könnyen összekeverhető, és 4 perc alatt használatra kész, A **Bartoline Easipaste® készre kevert ragasztónál**, nincs szükség keverésre vagy hígításra.

Mindkét típus könnyen kenhető, és kiváló felületi csúszása lehetővé teszi a pontos tapétaillesztést, hosszú távú eredményekkel. Nem marja és sárgítja a tapéta felületét, könnyen letörölhető. Alkalmos minden tapéta típushoz, beleértve a faforgácsot, mosható anyagot, vinyleket és nehéz dombornyomott papírokat.